

Form 4B

Il connubio perfetto tra velocità straordinaria e precisione senza pari

Rapidità

Un modello ogni 49 secondi

Versatilità

Più di 15 resine di Formlabs e di terze parti

Intuitività

Chiunque può imparare a usarla in 15 minuti

Precisione

Aderenza sempre perfetta

Velocità di stampa senza precedenti. Stampa un modello dentale ogni 49 secondi.



48 minuti
8 dime chirurgiche



9 minuti
11 modelli di allineatori trasparenti




49 minuti
8 bite dentali



18 minuti
Più di 100 corone

L'odontoiatria resa più semplice grazie a soluzioni innovative.

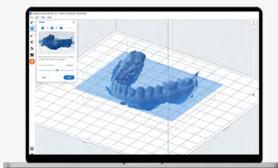

PreForm Odontoiatria

Passa dalla scansione alla stampa in pochi clic con impostazioni preottimizzate utilizzando il nostro software gratuito di preparazione della stampa.



Cartuccia di resina a erogazione automatica

La cartuccia senza perdite con erogazione semplice agevola la gestione della resina per un processo di stampa senza problemi.



Build Platform Flex

Riduci al minimo i tempi di interazione e velocizza la rimozione delle parti per un processo di stampa 3D più sicuro, semplice ed efficiente.



Crea parti con facilità per qualsiasi applicazione odontoiatrica.



Precisione ineguagliabile per fornire sempre la perfetta aderenza.

Scegli tra oltre 15 resine dentali, tra cui alcune biocompatibili sviluppate e convalidate nell'ambito di un rigoroso sistema di gestione della qualità in una struttura certificata ISO 13485 per la massima tranquillità.

Stampa parti dentali con una precisione superficiale leader del settore uniforme su tutta la piattaforma di stampa per oltre il 95% dei punti dati, con uno scarto entro i 50 µm rispetto ai dati CAD di partenza.

Stampe di alta qualità fin da subito grazie alle impostazioni di stampa preottimizzate.

Materiali di terze parti certificati e Open Platform disponibili.

Stampe identiche in qualsiasi punto della piattaforma di stampa grazie alla tecnologia Low Force Display (LFD)[™] di Formlabs.

Superfici lisce e particolari precisi per parti dall'aspetto eccellente e di qualità straordinaria.

Specifiche tecniche della Form 4B

Tecnologia	Low Force Display (LFD) [™]	
Volume di stampa (L x P x A)	20,0 x 12,5 x 21 cm	
Spessore dello strato (risoluzione Z)	25-300 micron	
Risoluzione XY	50 micron	
Velocità di stampa media	40 mm/h	
Velocità di stampa massima	100 mm/h	
Vita utile del serbatoio resina	Oltre 75 000 strati con qualsiasi materiale Formlabs	
Peso della stampante	18,3 kg	
Dimensioni della stampante	39,8 x 36,7 x 55,4 cm	
Garanzia e servizio d'assistenza	Un anno di garanzia incluso Disponibili opzioni di estensione di garanzia e assistenza a pagamento	
Compatibilità del software	Windows 7 e superiore	Mac OS X 10.12 e superiore
Tipi di file accettati	STL, OBJ, 3MF	