

SHINING 3D
DENTAL

AccuFab-F1 Stampante 3D Dentale

Il Futuro è Ora



IT

SHINING3DDENTAL.COM



Appositamente pensata per Protesi All-on-X

AccuFab-F1 ottimizza la produzione di protesi di alta qualità per casi All-on-X. Con una velocità di stampa incredibile, garantisce la produzione rapida di restauri duraturi e precisi, soddisfacendo senza ritardi le richieste più esigenti del settore dentale.




Precisione Superiore

Offre un livello di precisione senza precedenti. Progettata per l'eccellenza, la nostra stampante garantisce la riproduzione di ogni dettaglio, innalzando il livello di qualità dei vostri restauri dentali.



Flusso di lavoro semplice

Ottimizza le procedure del tuo laboratorio dentale con un'interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo. Dalle impostazioni iniziali alla produzione, beneficia di procedure fluide in ogni fase.

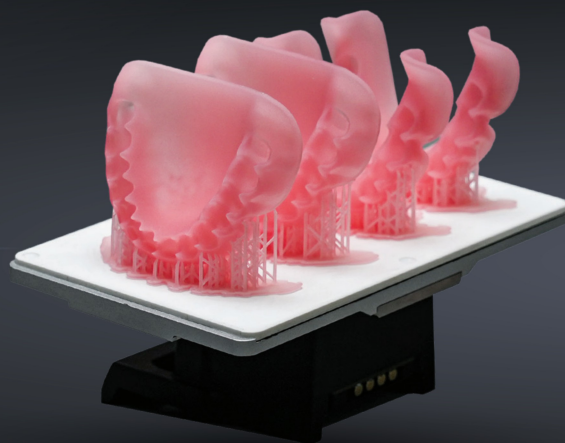



Velocità di Stampa Superiore

AccuFab-F1 Stampante DLP massimizza l'efficienza con macchine ottiche estremamente potenti e all'avanguardia, che garantiscono una precisione costante e riducono significativamente i tempi di stampa.

Sperimenta la velocità senza precedenti, in particolare con le resine ad alta viscosità, che garantisce tempi di produzione ridotti senza compromettere la qualità.



Perfetta per la stampa con Hyperclear



Grazie alla speciale resin tank HyperClear, AccuFab-F1 garantisce una eccellente produzione di stampa hyperclear. Questa speciale funzionalità assicura un livello di trasparenza e di durezza superiori, rappresentando la soluzione ideale per apparecchi dentali di protezione e terapeutici.





Vaschetta per la resina con film a distacco veloce

La resin tank dotata di membrana con filtro a tre chiusure consente un disassemblaggio e assemblaggio rapidi, ottimizzando l'efficienza e riducendo i costi.

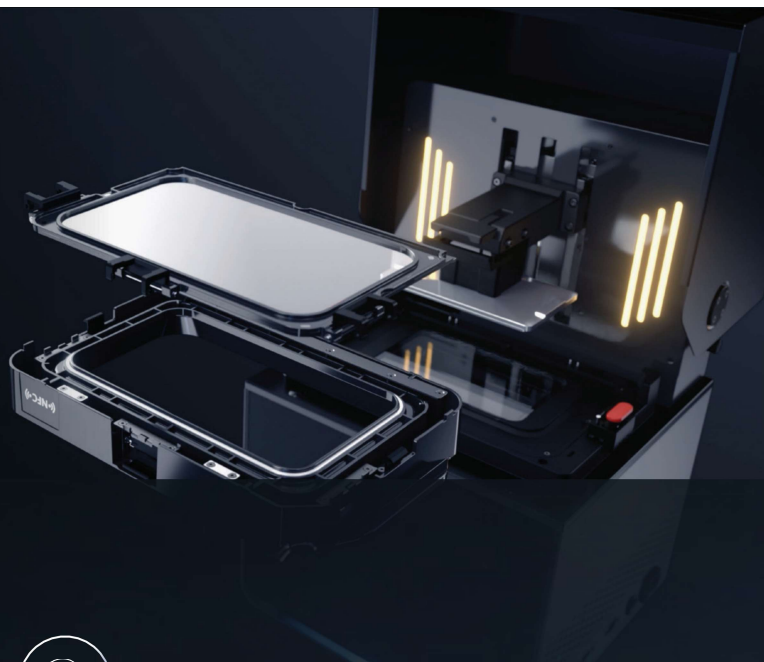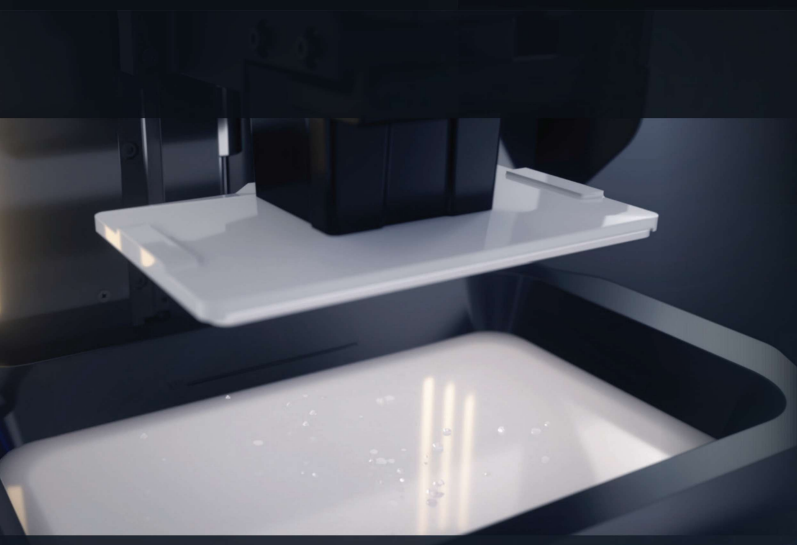


Sensore intelligente

Piattaforma di stampa, vaschetta per la resina e gruppo ottico sono dotati di un sistema di rilevamento intelligente, che consente di intercettare componenti mancanti o residui in tempo reale e fornire suggerimenti chiari, così da garantire procedure prive di errori.



Installazione Intuitiva


La piattaforma di stampa con design a chiusura unica e la semplicità di montaggio della vaschetta per la resina semplificano le procedure di installazione, riducendo il livello di complessità operativa.

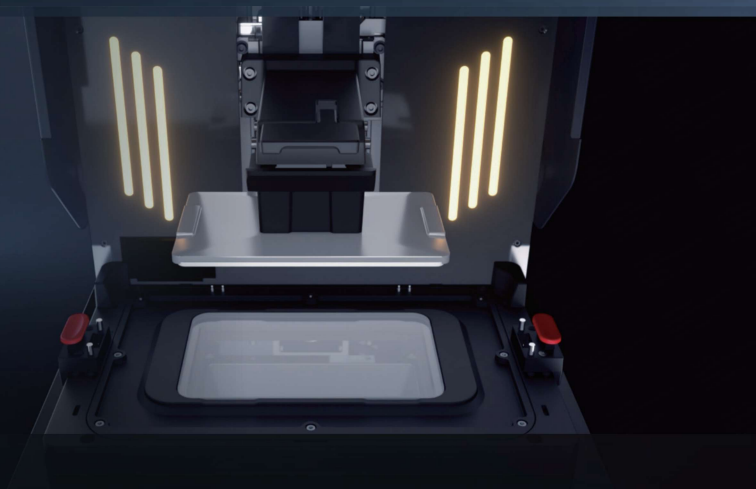



Automazione perfettamente integrata

Supporta l'integrazione diretta con le unità di lavaggio e polimerizzazione, offrendo un'esperienza di utilizzo completa e automatizzata.

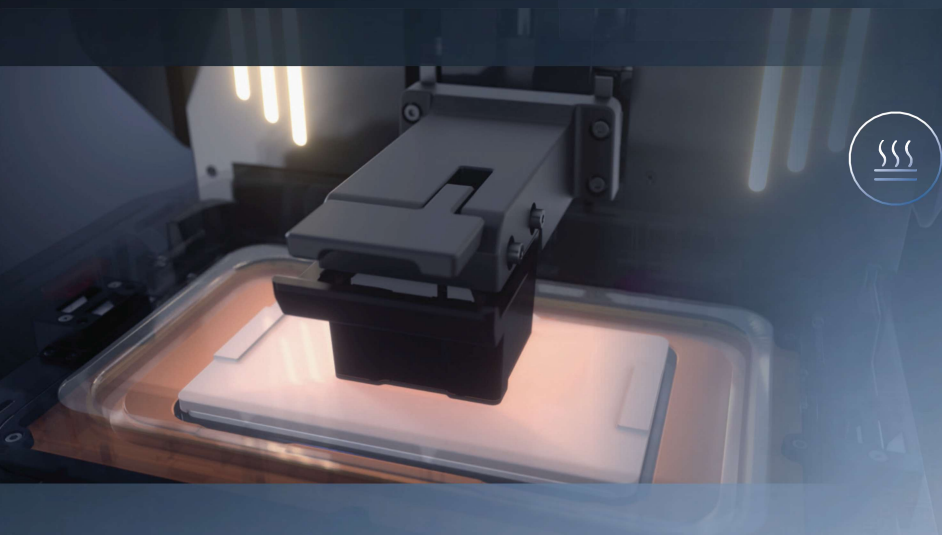

Ambiente di stampa ottimizzato

La tecnologia a doppio sistema di riscaldamento riduce significativamente i tempi di stampa e aumenta la percentuale di successo delle stampe.



AccuFab-F1



AccuFab-CEL



AccuFab-L4D




FabWash



FabCure N2



FabCure 2




Software Intuitivo

Naviga e opera con estrema facilità, grazie all'interfaccia software intuitiva, pensata per semplificare lavori complessi e garantire risultati impeccabili agli utenti di tutti i livelli.



Supporto IA integrato

La tecnologia IA integrata nella nostra stampante ottimizza automaticamente le impostazioni per massimizzare le prestazioni, garantendo costantemente una produzione di ottima qualità e al contempo risultati migliori, senza necessità di intervento manuale.

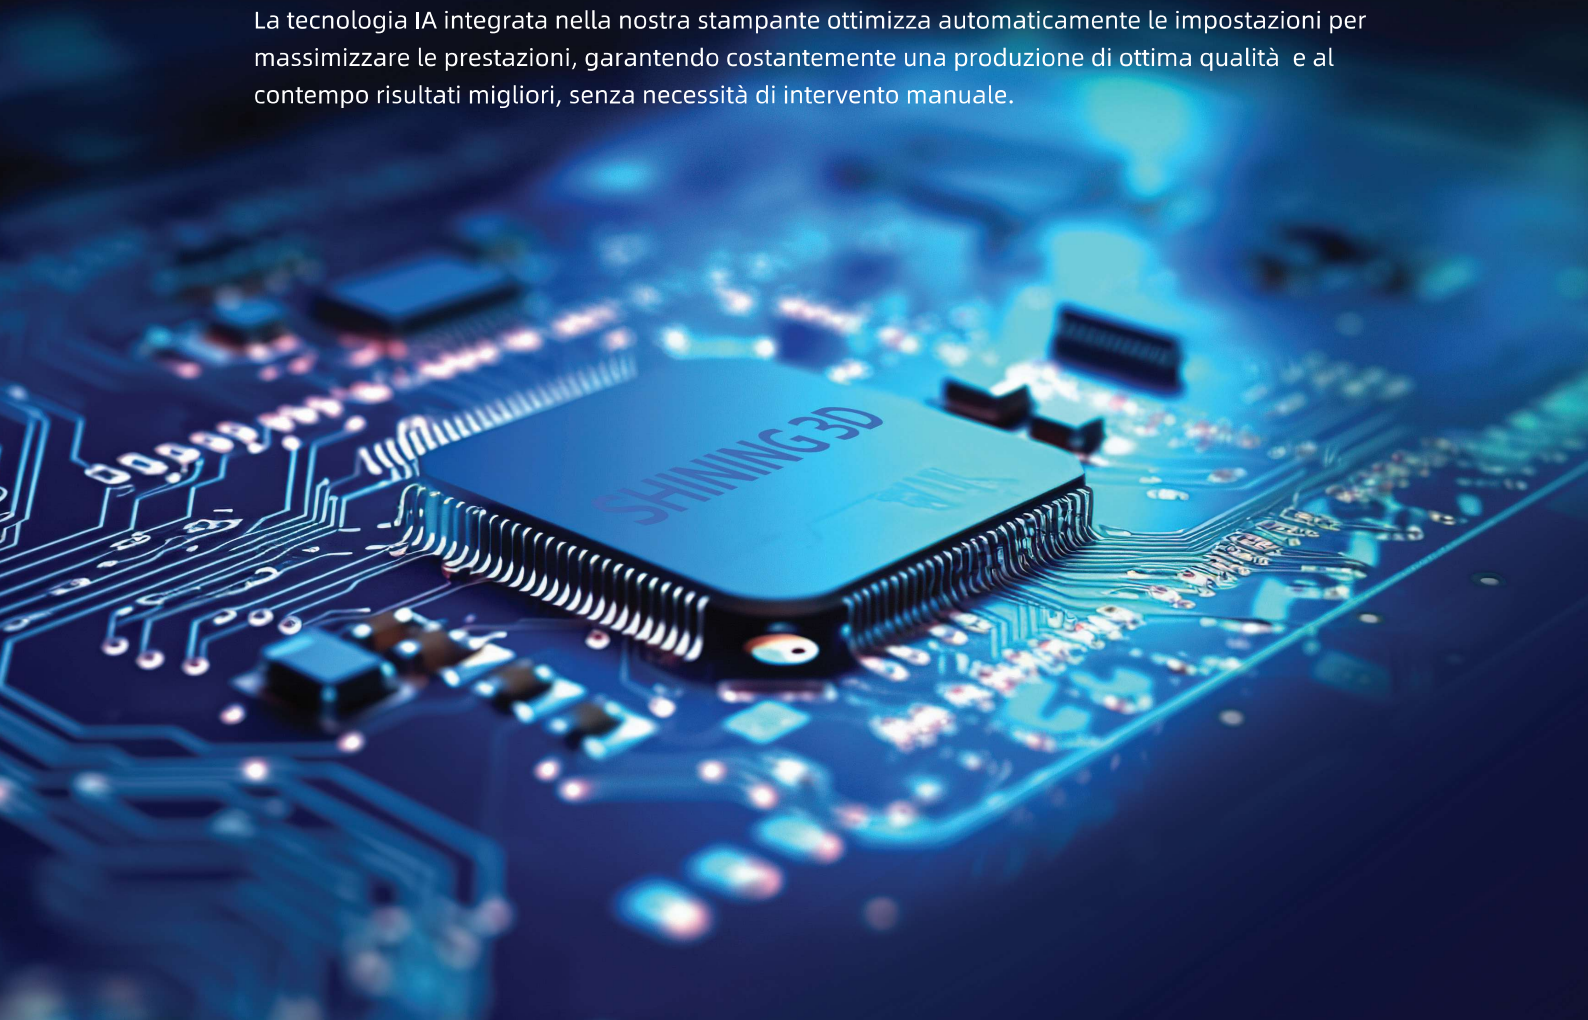



Sistema Aperto per i Materiali

SHINING Dent offre un'ampia gamma di materiali per le applicazioni di stampa 3D dentale, che include splint, protesi mobili, ponti e corone, modelli dentali, dime chirurgiche e molto altro. Attualmente 11 diverse resine sono disponibili per soddisfare le esigenze dell'utente con diversi tipi di applicazioni dentali.

In aggiunta, SHINING 3D collabora con marche leader sul mercato dei materiali dentali, per offrire ulteriori soluzioni e flessibilità nella scelta.

keystone
industries

Graphy

+ SAREMCO

NextDent

DETAX

PacDent
Passion for Excellence

BEGO

pro3d
medical



SPECIFICHE TECNICHE

AccuFab-F1 DLP Stampante 3D

Dimensioni Stampante	330 x 350 x 575 mm
Peso Stampante	23 kg
Volume Stampante (x/y/z)	144 x 81 x 75 mm
Risoluzione	1920 x 1080
Velocità di Stampa	Max 150 mm/h (dipende dal materiale e dallo spessore dello strato)
Spessore Strato	50 µm~100 µm (regolabile)
Precisione	± 25 µm
Connettività	USB/Wi-Fi/Ethernet

*Avviso: SHINING 3D si riserva il diritto di applicare modifiche o cambiamenti a specifiche e immagini utilizzate in questo documento.